


# GEBRUIKSHANDLEIDING

NL NEDERLANDS

## HT2700 HUMIDITY TESTER

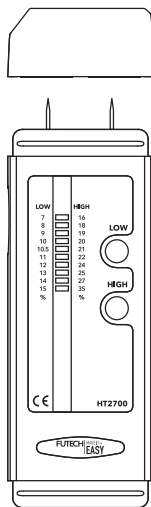


Een handleiding in uw taal?

Kijk op de achterkant



## OVERZICHT

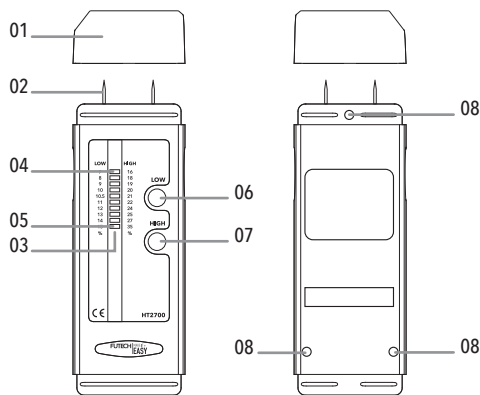

### ■ APPARAAT

- 01 Beschermkap
- 02 Sonde
- 03 Ledindicaties
- 04 Bovenste ledindicatie
- 05 Onderste ledindicatie
- 06 LOW-knop
- 07 HIGH-knop
- 08 Schroeven / batterijdeksel

## VEILIGHEID

Lees eerst de veiligheidsinstructies in het aparte boekje dat meegeleverd wordt met het apparaat.

Bescherm het apparaat tegen stof en vocht.

Houd het schoon en droog. Zo blijft het nauwkeurig.

Verwijder de batterij als u het apparaat lange tijd niet gebruikt.

Plaats de beschermkap [01] opnieuw na het meten.

Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.

Gooi nooit de batterij in vuur. Sluit de batterij nooit kort.

## BATTERIJ

### \_\_\_ BATTERIJ PLAATSEN

- Open het batterijdeksel [08] met een gepaste schroevendraaier.
- Plaats een batterij van 9 V of soortgelijk.
- Sluit het batterijdeksel [08] met een gepaste schroevendraaier.

## EERSTE GEBRUIK

Verwijder alle beschermfolies.

### OPMERKING

Wanneer de interne batterij laag is, knippert de bovenste ledindicatie [04] vijf keer als u de LOW- [06] of HIGH-knop [07] ingedrukt houdt. Vervang de interne batterij.

## GEBRUIK

### ■ VOCHTGEHALTE METEN

- Verwijder de beschermkap [01].
- Prik met de twee sondes [02] in het hout.
- Druk op één van de bereikknoppen om de waarde aangegeven door de ledindicatie weer te geven. Als u op de LOW-knop [06] drukt, moet u de linkerschaal lezen. Als u op de HIGH-knop [07] drukt, moet u de rechterschaal lezen.
- Als er geen ledindicatie oplicht wanneer u de LOW-knop [06] ingedrukt houdt, ligt de waarde onder 7%.
- Als de onderste LED [05] knippert en blijft knipperen wanneer u de LOW-knop [06] ingedrukt houdt, is de waarde gelijk aan of hoger dan 15%. Druk op de HIGH-knop [07] en probeer opnieuw.
- Als er geen ledindicatie oplicht wanneer u de HIGH-knop [07] ingedrukt houdt, ligt de waarde onder 16%. Druk op de LOW-knop [06] en probeer opnieuw.
- Als de onderste LED [05] knippert en blijft knipperen wanneer u de HIGH-knop [07] ingedrukt houdt, is de waarde gelijk aan of hoger dan 35%.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODEL	HT2700
Scherm	LED
Meetbereik	Bereik LAAG: 7-15% Bereik HOOG: 16-35%
Nauwkeurigheid	+/- 2%
Batterij	DC 9 V (één 6F22-batterij)
Werkingsomgeving	Temperatuur: 0-40 °C Relatieve vochtigheid: < 85%
Afmetingen	135 x 46 x 23 mm
Gewicht	Ongeveer 100 g (met batterij)



## CONFORMITEITSATTEST

Futech (België) verklaart op zijn eigen verantwoordelijkheid dat dit apparaat:

-HT 2700 Vochtmetr

voldoet aan de normen

- EN 61326-1:2013

Lier, België,  
30 maart 2023  
Patrick Waüters

Onder voorbehoud van drukfouten. Afbeeldingen niet bindend. Alle functies en andere productspecificaties kunnen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting.



# GEBRUIKSHANDLEIDING

## andere talen:



DA DANSK



DE DEUTSCH



ES ESPAÑOL



ET EESTI KEEL



FI SUOMEN KIELI



FR FRANÇAIS



IS ÍSLENSKA



IT ITALIANO



NL NEDERLANDS



NO NORSK



PT PORTUGUÊS



SL SLOVENŠČINA



SV SVENSKA



Facebook  
@futechtools



LinkedIn  
futechtools



World Wide Web  
futech-easy.com



YouTube  
@futechtools