


BRUKSANVISNING

SV SVENSKA

HT2700 HUMIDITY TESTER

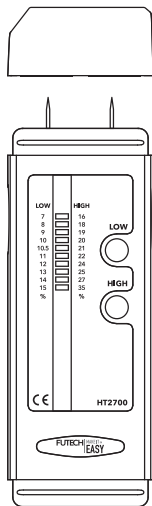


Bruksanvisning på ditt språk?

Se omslagets baksida



ÖVERSIKT

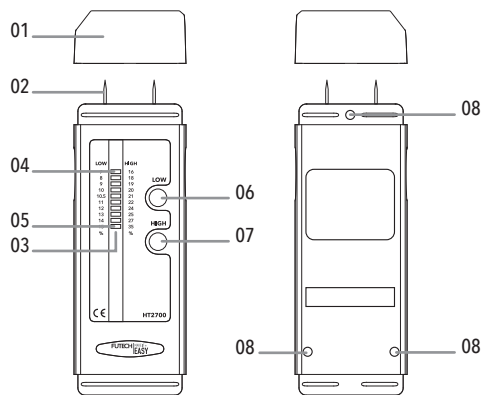

■ ENHET

- 01 Skyddslock
- 02 Sond
- 03 LED-indikatorer
- 04 Övre LED-indikator
- 05 Nedre LED-indikator
- 06 Knappen LOW (låg)
- 07 Knappen HIGH (hög)
- 08 Skruvar/batterilucka

SÄKERHET

Läs säkerhetsinstruktionerna i den separata broschyren som medföljer enheten innan du använder den.

Skydda instrumentet från damm och fukt.

Håll instrumentet rent och torrt för att undvika att precisionen försämras.

Plocka ut batteriet om instrumentet inte ska användas på länge.

Sätt tillbaka skyddslocket [01] efter slutförd mätning.

Håll instrumentet utom räckhåll för barn.

Batteriet får aldrig eldas upp. Kortslut aldrig batteriet.

BATTERI

— SÄTT I BATTERIER

- Öppna batteriluckan [08] med hjälp av en lämplig skruvmejsel.
- Sätt i ett 9 V-batteri eller motsvarande.
- Stäng batteriluckan [08] med hjälp av en lämplig skruvmejsel.

ANVÄNDNING FÖR FÖRSTA GÅNGEN

Ta bort all skyddsfolie.

OBS!

Om batterinivån är låg blinkar den övre LED-indikatorn [04] fem gånger när du håller knappen LOW [06] eller HIGH [07] intryckt. Byt ut batteriet.

ANVÄNDNING

■ FUKTMÄTNING

- Ta bort skyddslocket [01].
- För in de två sönerna [02] i träet.
- Tryck på någon av områdesknapparna för att visa värdet som de blinkande LED-indikatorerna indikerar. Om du trycker på knappen LOW [06] ska du läsa av skalan till vänster. Om du trycker på knappen HIGH [07] ska du läsa av skalan till höger.
- Om inga LED-indikatorer tänds när du håller knappen LOW [06] intryckt är avläsningen under 7 %.
- Om den nedre LED-indikatorn [05] blinkar och fortsätter att blinka när du håller knappen LOW [06] intryckt är avläsningen lika med eller högre än 15 %. Du ska då trycka på knappen HIGH [07] och försöka igen.
- Om inga LED-indikatorer tänds när du håller knappen HIGH [07] intryckt är avläsningen under 16 %. Du ska då trycka på knappen LOW [06] och försöka igen.
- Om den nedre LED-indikatorn [05] blinkar och fortsätter att blinka när du håller knappen HIGH [07] intryckt är avläsningen lika med eller högre än 35 %.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

MODELL	HT2700
Display	LED
Mätområde	LÅGT område: 7-15 % HÖGT område: 16-35 %
Precision	+/-2 %
Batteri	Likström 9V (enkelt batteri 6F22)
Driftmiljö	Temperatur: 0-40 °C Relativ luftfuktighet: < 85 %
Storlek	135 x 46 x 23 mm
Vikt	Cirka 100 g (inklusive batteri)





FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Futech (Belgien) försäkrar på sitt eget ansvar att den är enheten:

-HT 2700 Humidity Tester

uppfyller standarderna

- EN 61326-1:2013

Lier, Belgien,
30 mars 2023
Patrick Waüters

Med förbehåll för potentiella feltryck. Bilderna som används kan variera. Alla funktioner, funktionalitet och andra produktspecifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande och utan krav.



BRUKSANVISNING

andra språk:



DA DANSK



DE DEUTSCH



ES ESPAÑOL



ET EESTI KEEL



FI SUOMEN KIELI



FR FRANÇAIS



IS ÍSLENSKA



IT ITALIANO



NL NEDERLANDS



NO NORSK



PT PORTUGUÊS



SL SLOVENŠČINA



SV SVENSKA



Facebook
@futechtools



LinkedIn
futechtools



World Wide Web
futech-easy.com



YouTube
@futechtools