


MANUALE UTENTE

IC6550 TELECAMERA DI ISPEZIONE

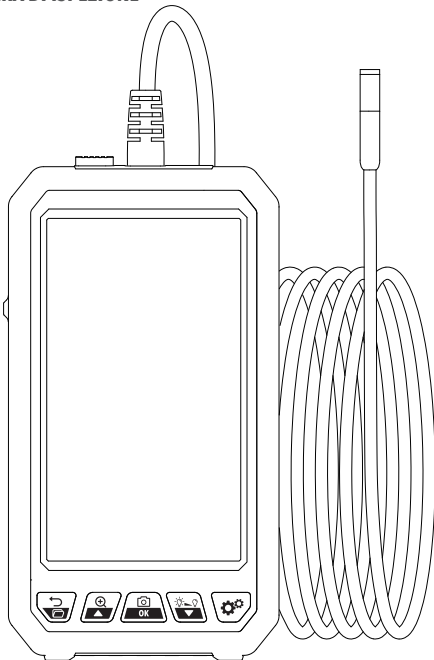


IT ITALIANO

Manuale nella propria
lingua?

Vedere la copertina
posteriore

FUTECH
MAKE IT
EASY

PANORAMICA

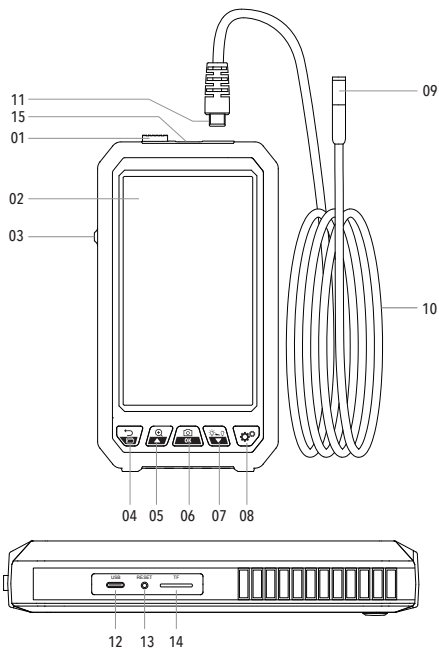

■ DISPOSITIVO

- 01 Blocco telecamera
- 02 Display
- 03 Accensione/Spegnimento
- 04 Indietro/Album
- 05 Su/Zoom
- 06 Tasto di scatto/invio
- 07 Giù/Luminosità delle luci LED
- 08 Impostazioni
- 09 Lente + luci LED
- 10 Braccio flessibile
- 11 Connettore USB-C
- 12 Presa USB-C (per ricarica)
- 13 Tasto Reset
- 14 Slot per scheda di memoria
- 15 Presa USB-C (per telecamera)



SICUREZZA

Leggere le istruzioni di sicurezza contenute nel libretto separato fornito con il dispositivo.

Questo prodotto è una telecamera di ispezione per applicazioni industriali ed edilizie. Non è destinato all'uso medico o all'esame umano.

Non colpire violentemente la telecamera e non tirare il braccio flessibile né applicare altre forze o pressioni alla telecamera.

In caso di utilizzo in ambienti dove possono verificarsi urti violenti, si prega di usarlo con cautela per evitare che lo strato protettivo impermeabile della telecamera o del braccio flessibile si graffi.

Questa telecamera di ispezione non è resistente al calore. Quando si ispeziona l'interno di un motore o di una macchina, accertarsi che la temperatura all'interno del motore o della macchina rientri nella temperatura di esercizio (vedere le SPECIFICHE).

Quando non viene utilizzato, assicurarsi che l'obiettivo e l'unità principale siano puliti e asciutti.

Evitare il contatto con sostanze corrosive e pericolose, come olio, benzina, acidi, ecc.

PRIMO UTILIZZO

- Rimuovere tutte le pellicole protettive.
- Leggere il manuale. È possibile scaricare il presente manuale d'uso in molte lingue utilizzando i codici QR alla fine di questo documento.

BATTERIA

Questo dispositivo funziona con una batteria agli ioni di litio. Assicurarsi che la batteria in dotazione sia completamente carica.

Per ricaricare la batteria, è possibile utilizzare solo un caricabatterie da 5 V - 1 A o 5 V - 2 A con connettore USB tipo C. Collegare il caricabatterie alla presa USB-C per la ricarica [12].

UTILIZZO

■ PREPARAZIONE DEL DISPOSITIVO


— COLLEGARE/SCOLLEGARE LA TELECAMERA (BRACCIO FLESSIBILE)

- Per collegare la telecamera, allontanare il blocco telecamera [01] dalla presa USB-C (per telecamera) [15] e tenerlo premuto mentre si inserisce il connettore USB-C [11] della telecamera nella presa USB-C (per telecamera) [15] del dispositivo.
- Per scollegare la telecamera, allontanare il blocco telecamera [01] dalla presa USB-C (per telecamera) [15] e tenerlo premuto mentre si estrae il connettore USB-C [11] della telecamera dalla presa USB-C (per telecamera) [15] del dispositivo.

— SCHEDA MICRO SD

- Inserire una scheda Micro SD (massimo 64 GB) nello slot della scheda di memoria [14]. Prestare attenzione a inserire la scheda nella direzione corretta. Non usare una forza eccessiva

quando si inserisce o si rimuove una scheda di memoria per evitare di danneggiare la scheda o il dispositivo.



■ UTILIZZO STANDARD

- Accendere il dispositivo spostando verso l'alto il tasto di accensione/spengimento [03] e verificare che il display [02] si accenda.
- Far scorrere il braccio flessibile [10] con la fotocamera [09] all'interno di un tubo, di un motore, di una macchina, di una parete ecc. Dirigere il braccio flessibile [10] con la telecamera [09] finché non si vede sul display [02] l'oggetto o il luogo che si desidera ispezionare.
- Al termine dell'ispezione, rimuovere completamente il braccio flessibile [10] con la telecamera [09] dal tubo, dal motore, dalla macchina, dalla parete ecc.
- Spegnerne il dispositivo spostando verso il basso il tasto di accensione/spengimento [03].

■ IMPOSTAZIONE DELLA LINGUA

- Premere il tasto Impostazioni [08] per accedere al menu con tutte le impostazioni disponibili.
- Selezionare l'impostazione della lingua
- Premere i tasti Su [05] e Giù [07] per selezionare la lingua desiderata.

- Premere il tasto Invio [06] per confermare la scelta. A questo punto la lingua cambia.

■ ALTRE IMPOSTAZIONI

- Premere il tasto Impostazioni [08] per accedere al menu con tutte le impostazioni disponibili.
- Utilizzare i tasti Su [05] e Giù [07] per spostare il cursore grigio e selezionare la voce di menu desiderata.
- Fare clic sul tasto Invio [06] per aprire la voce, utilizzare i tasti Su [05] e Giù [07] per selezionare il parametro desiderato.
- Quindi fare clic sul tasto Invio [06] per confermare.
- Utilizzare il tasto Indietro [04] per uscire dalla parte del menu attuale.
- Terminare le impostazioni, fare clic sul tasto Indietro [04] per uscire dal menu delle impostazioni.

■ OTTIMIZZAZIONE E UTILIZZO DELL'IMMAGINE


- Ingrandire il soggetto nell'immagine: usare il tasto Zoom [05] per aumentare gradualmente da 1x > 1,5x > 2x > 1x > 1,5x...
- Premere brevemente il tasto di scatto [06] per scattare una fotografia.
- Tenere premuto il tasto di scatto [06] per fare un video. Il video si ferma quando si rilascia il tasto di scatto della telecamera [06].
- È possibile ridurre la luminosità delle luci LED [09] premendo il tasto Luminosità delle luci LED [07]. La luminosità delle luci



LED [09] si riduce gradualmente da 100% > 80% > 60% > 0%.

■ ALBUM FOTO E VIDEO

- Premere il tasto Album [04] per aprire la libreria con tutte le immagini e i video salvati.
- Selezionare la foto o il video che si desidera guardare utilizzando i tasti Su [05] e Giù [07].
- Quindi fare clic sul tasto Invio [06] per aprire la foto o il video selezionato.
- Se si desidera eliminare la foto o questo video, premere il tasto Impostazioni [08].
- Premere il tasto Indietro per tornare alla visualizzazione precedente.
- È possibile copiare foto o video su computer in due modi. È possibile inserire la scheda di memoria in un computer. Oppure è possibile collegare il computer con un connettore USB tipo C [11].

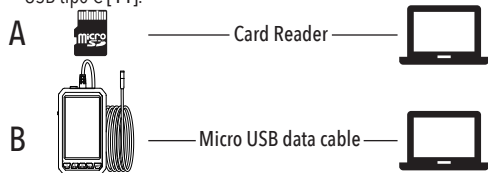

■ ACCESSORI


Questo dispositivo comprende i seguenti accessori standard. Se si desidera utilizzare uno degli accessori, seguire le istruzioni di montaggio riportate di seguito.



Fissaggio rotante Anello di protezione Magnete Gancio

Specchio:

l'obiettivo doppio non necessita di specchietto laterale,
l'obiettivo singolo è dotato di specchietto laterale

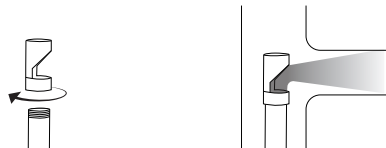

Fissaggio rotante
angolo più ampio

Riflesso del lato attraverso lo specchio
per osservare gli oggetti con un

■ DOMANDE FREQUENTI

Cosa fare quando l'immagine sul display è ritardata o quando il dispositivo è bloccato?

Verificare che il prodotto sia sufficientemente alimentato o riavviare il dispositivo.

Cosa fare quando l'immagine non è nitida?

La distanza ottimale tra la telecamera e il soggetto è compresa tra 2 cm e 10 cm. Modificare la distanza dal soggetto o pulire l'obiettivo della telecamera con un panno pulito e alcolico.

Cosa fare quando la telecamera è calda?

È normale che la telecamera si riscaldi, soprattutto quando si utilizzano le luci LED [13] con la massima luminosità. Ciò non influisce sul normale utilizzo o sulla durata del dispositivo.

Cosa fare quando la scheda di memoria non viene riconosciuta?

Verificare che la scheda di memoria sia una scheda TF con formato FAT32. In caso contrario, formattare la scheda di memoria. Rimuovere e inserire nuovamente la scheda, quindi riavviare il dispositivo.

STOCCAGGIO E MANUTENZIONE

Non utilizzare il dispositivo nella luce diretta del sole e non esporlo a una temperatura di esercizio al di fuori di quella consentita (vedere le SPECIFICHE).

Non utilizzare il dispositivo nella luce diretta del sole e non esporlo a una temperatura di stoccaggio al di fuori di quella consentita (vedere le SPECIFICHE).

Utilizzare un panno morbido e asciutto per rimuovere l'umidità dal dispositivo prima di riporlo.

In caso di stoccaggio a lungo termine (senza utilizzo), si consiglia di caricare completamente la batteria ogni 3 mesi.

Le parti esterne in plastica possono essere pulite con un panno umido. Sebbene questi componenti siano resistenti ai solventi, non utilizzare mai i solventi.

Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.



SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	IC6550
Lunghezza del braccio flessibile	5 m
Diametro della telecamera	8 mm
Risoluzione camera e foto	1.920 x 1.080
Risoluzione video	1.280 x 720
Formato foto	JPG
Formato video	AVI
Angolo di visione	70°
Intervallo di messa a fuoco	20-100 mm
Illuminazione ausiliaria	8 LED regolabili
Tipo di display	LED a colori 5 pollici
Scheda di memoria	Scheda Micro SD - FAT32 - massimo 64 GB
Porta di ricarica	Tipo-C
Batteria	2000 mAh
Tempo di ricarica della batteria	2,5 ore
Temperatura di esercizio	-25°C - +45°C
Temperatura della telecamera	-25°C - +80°C



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Futech (Belgio) dichiara sotto la propria responsabilità che questo dispositivo:

- IC6550 TELECAMERA DI ISPEZIONE

è conforme agli standard

- EN 61000-6-4: 2019

- EN 61000-6-2: 2019

Ai sensi della direttiva EMC

2014/30/UE

Lier, Belgio,

30 marzo 2023

Patrick WaÛters

Sono possibili errori di stampa. Le immagini utilizzate non sono vincolanti. Tutte le caratteristiche, le funzionalità e le altre specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso o obbligo.

MANUALE UTENTE

altre lingue:



DA DANSK



DE DEUTSCH



ES ESPAÑOL



ET EESTI KEEL



FI SUOMEN KIELI



FR FRANÇAIS



IS ÍSLENSKA



IT ITALIANO



NL NEDERLANDS



NO NORSK



PT PORTUGUÊS



SL SLOVENŠČINA



SV SVENSKA



Facebook
@futechtools



LinkedIn
futechtools



World Wide Web
futech-easy.com



YouTube
@futechtools